

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 2

(a)



Zie detail sleufgat 1

(a)




A

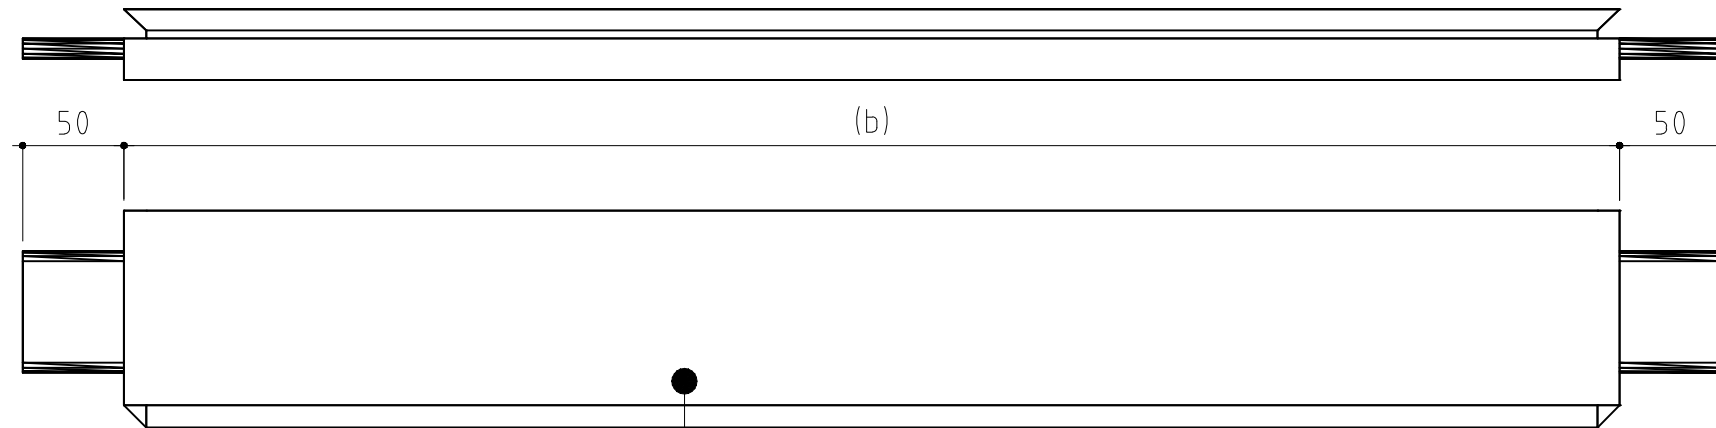


B

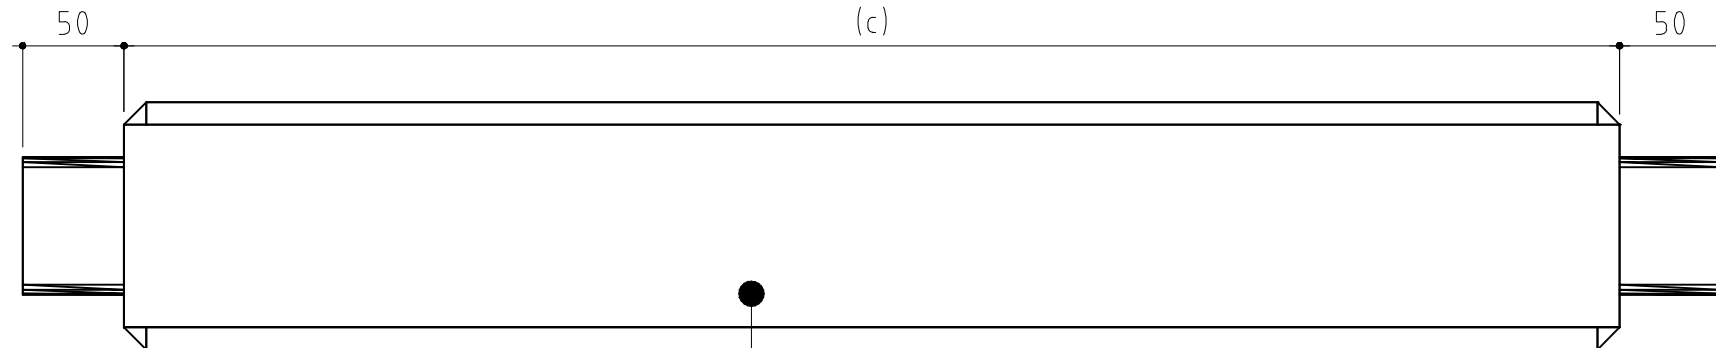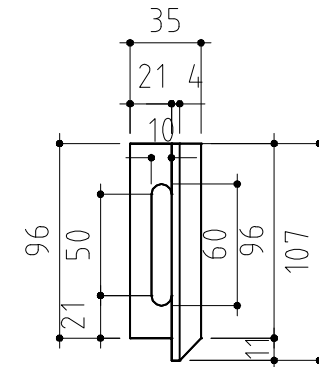


C

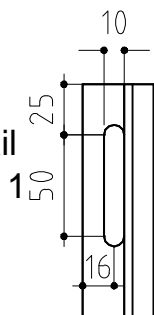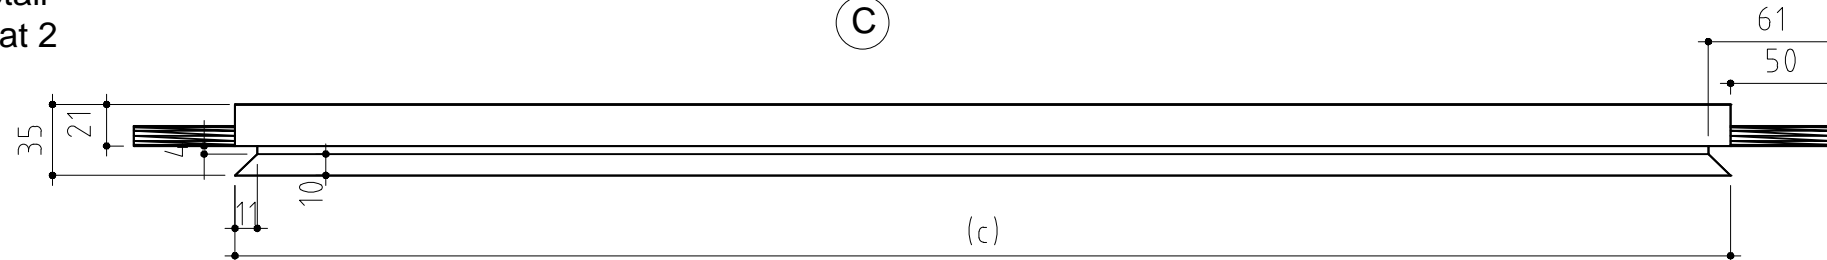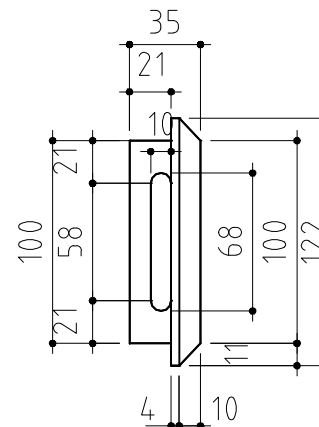

Detail sleufgat 1

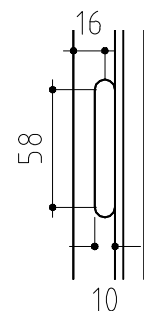

Detail sleufgat 2

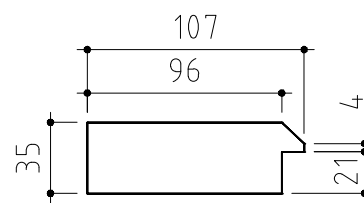


Detail 3

getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3




Houtlijm toepassen na stap 2

STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

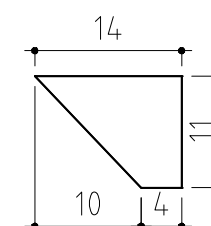


Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

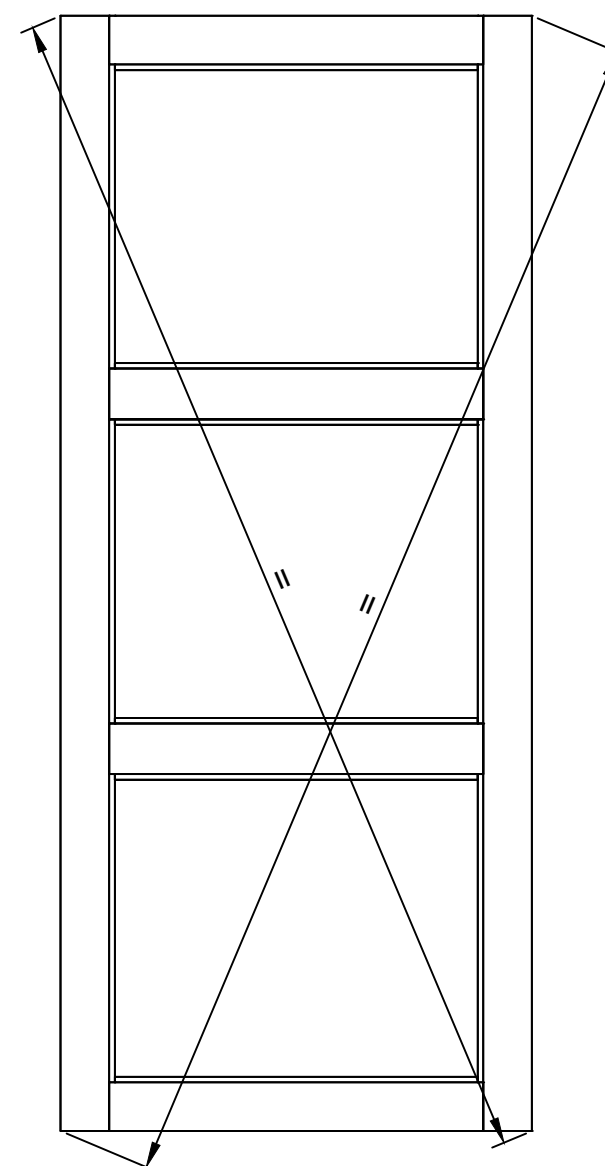


STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks

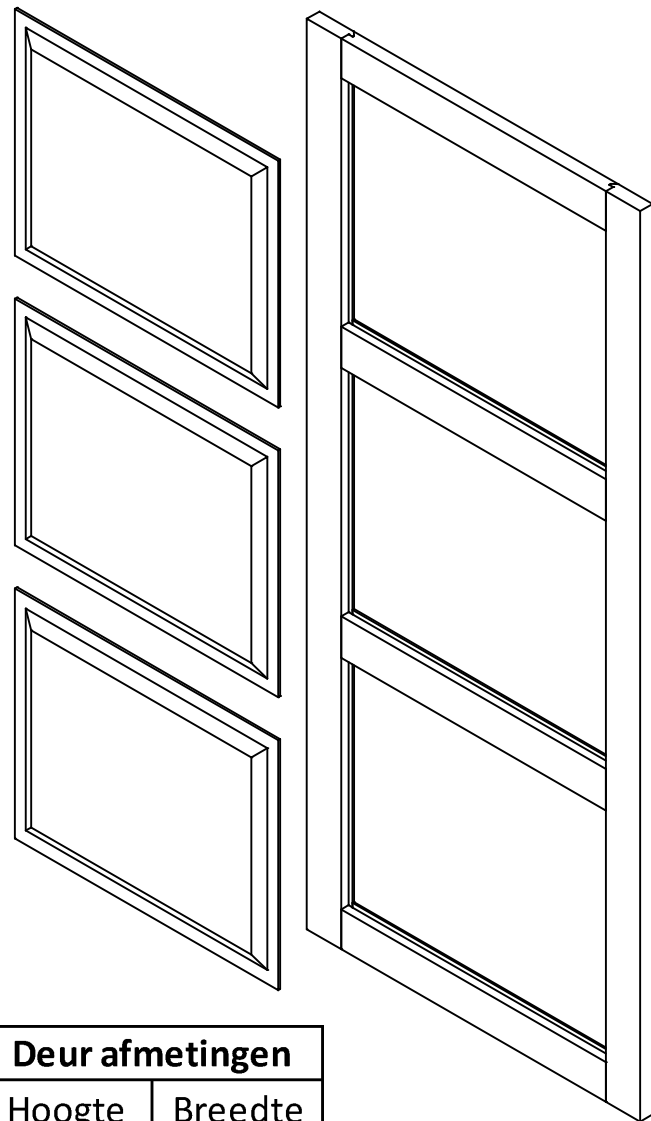


STAP 3
Panelen aanbrengen

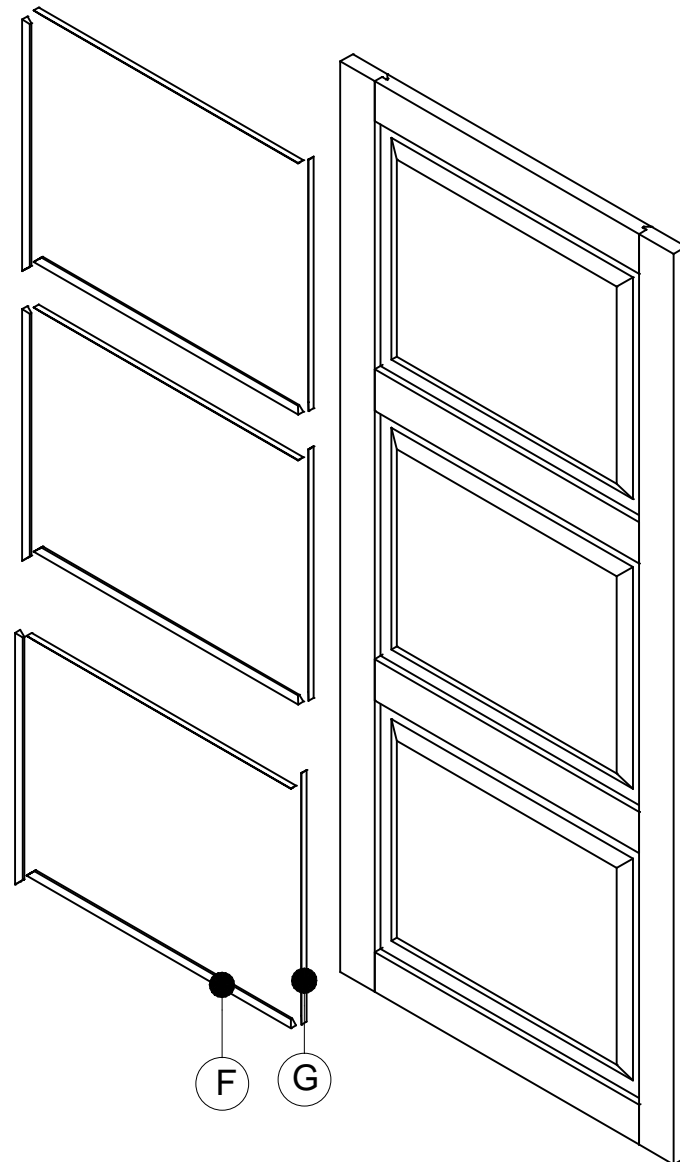

STAP 4
Latten aanbrengen

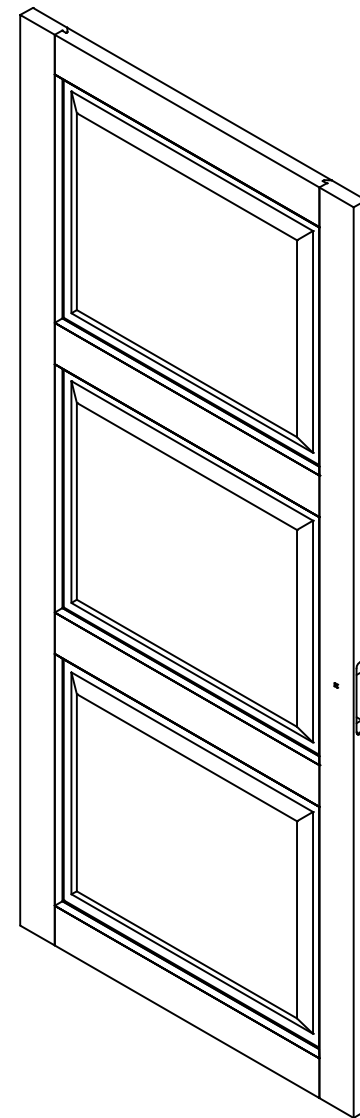

STAP 5
Slot inboren

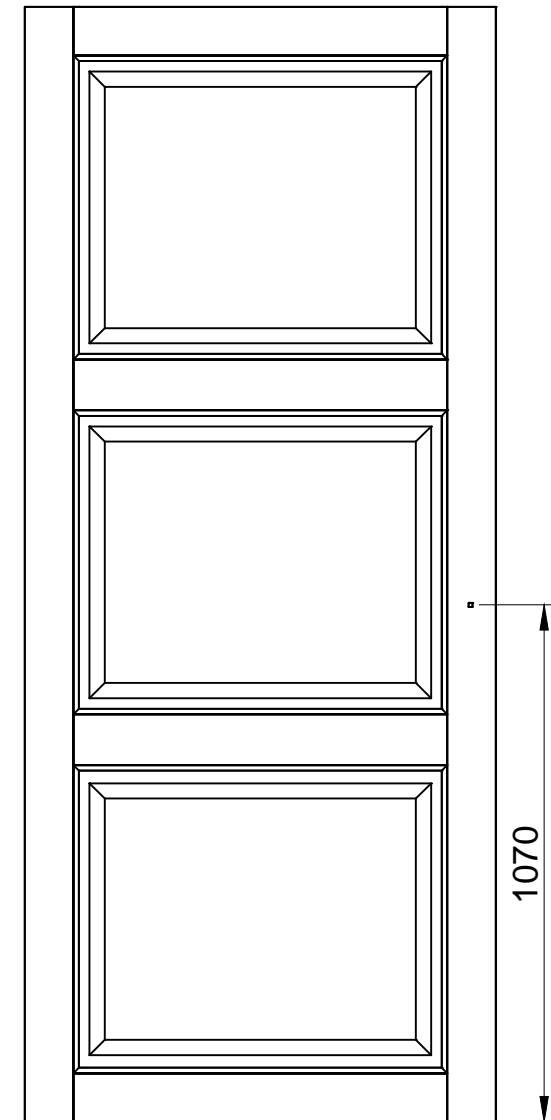

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2015	880
Maat	Lengte
(a)	638,3
(b)	688,0
(c)	688,0
(d)	536,3
(e)	684,0
(f)	624,0
(g)	476,3
(h)	688,0
(i)	666,0
(j)	541,0
(k)	519,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2015
B	2	Vuren	35	107	788
C	2	Vuren	35	122	788
D	3	MDF	5	536	684
E	3	MDF	15	624	476
F	6	Vuren	11	14	688,0
G	6	Vuren	11	14	541,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3